
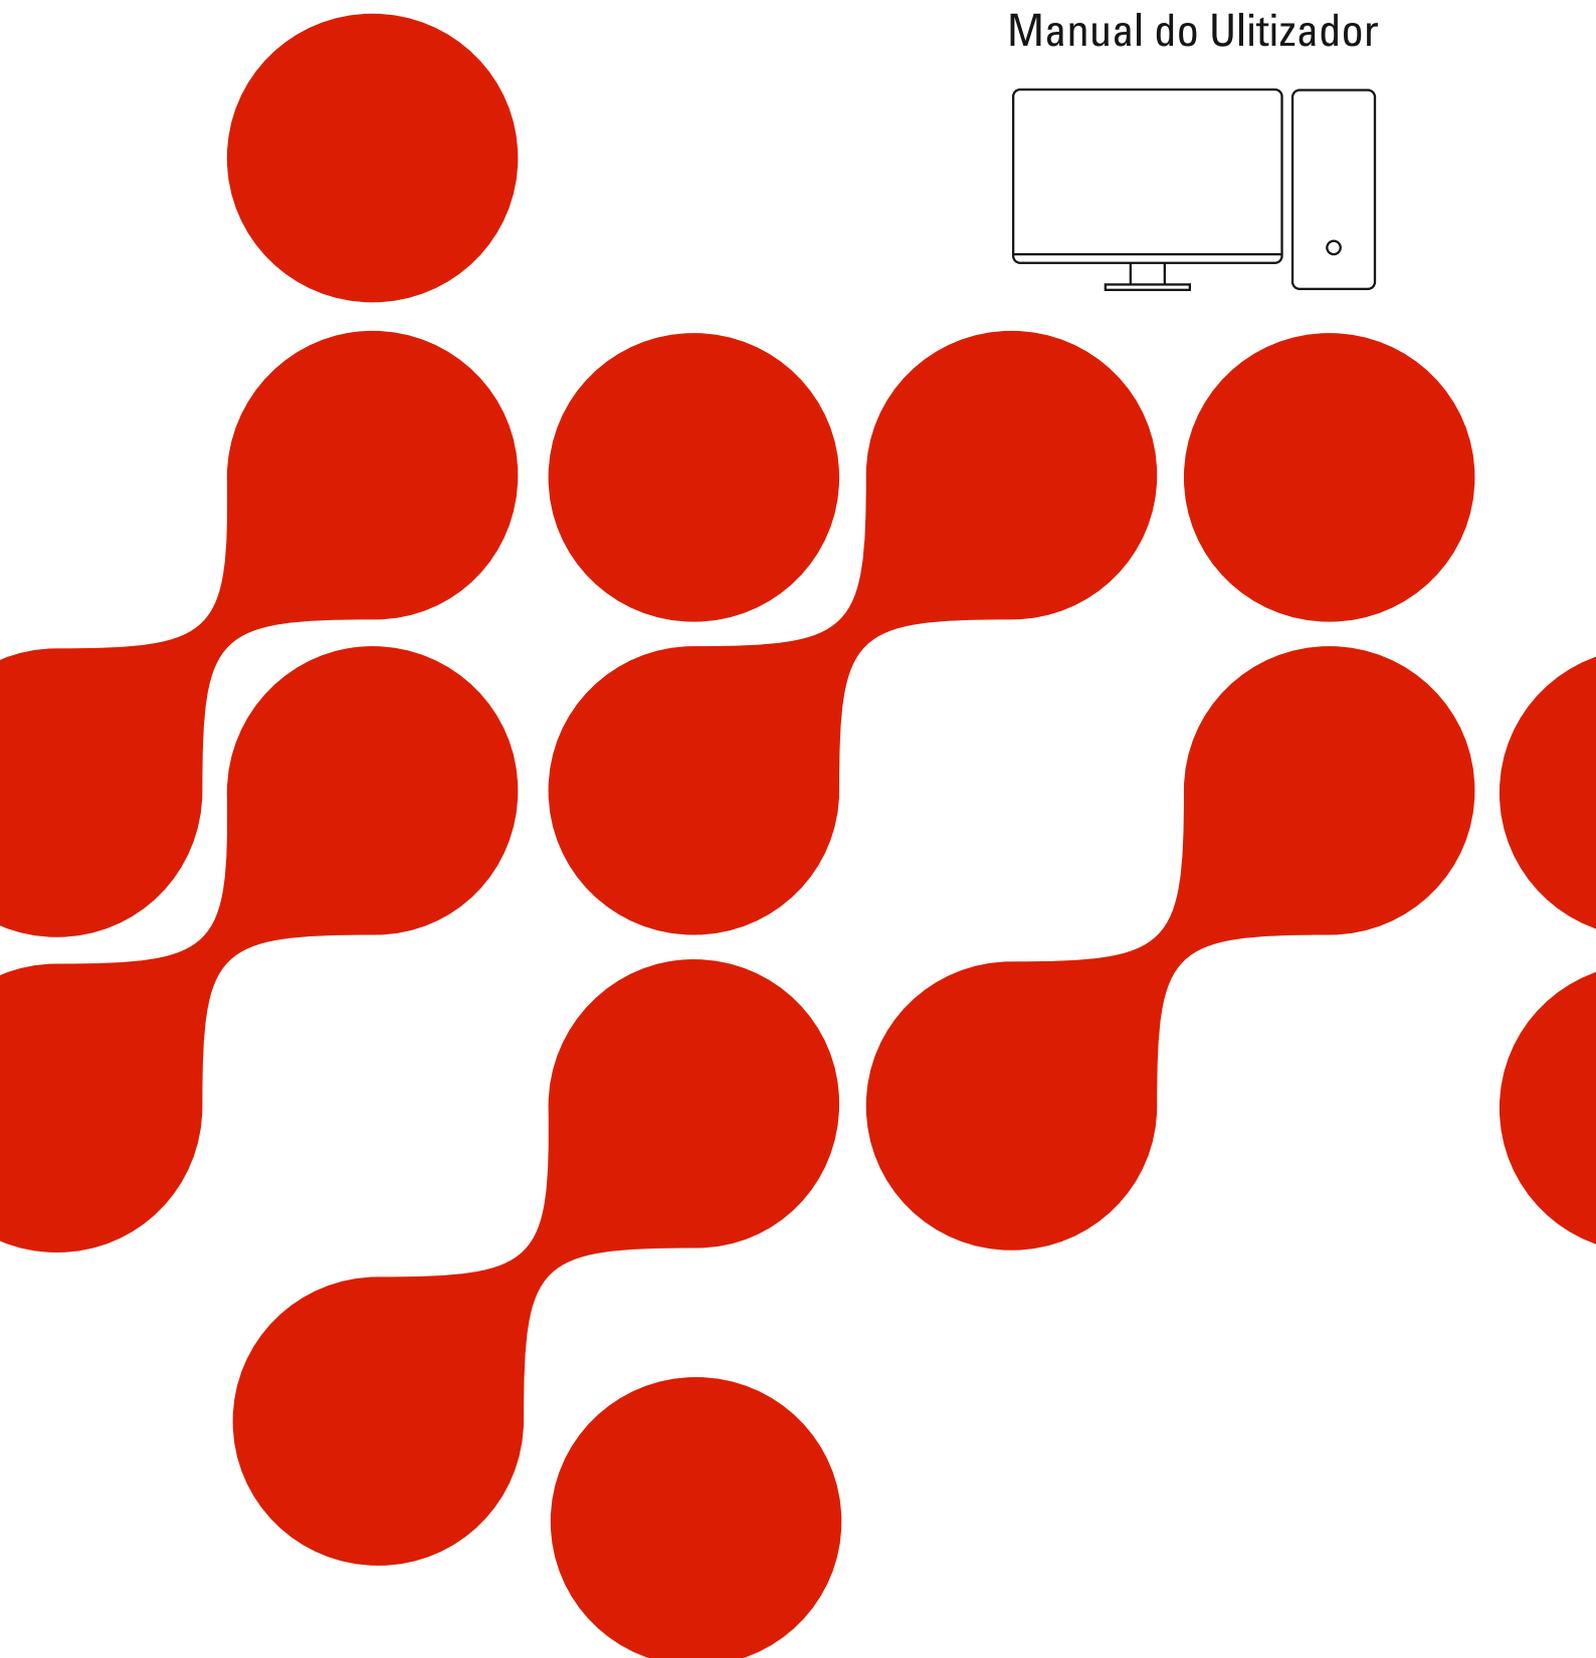


COMPUTERS

insys

Manual do Utilizador

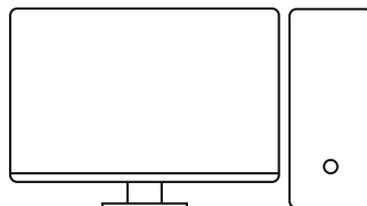

Caro(a) Cliente,

Agradecemos, desde já, a sua preferência pela escolha deste equipamento.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.

As imagens constantes neste manual são apenas ilustrativas, por isso, algumas das opções poderão variar ou não se aplicar ao seu equipamento.

ÍNDICE

Capítulo 1	4
Instruções de segurança.....	4
Hábitos ergonómicos.....	5
Capítulo 2	6
Hardware.....	6
Primeira utilização.....	10
Capítulo 3	11
Configuração e personalização do sistema operativo – Windows 11.....	11
Software.....	11
O sistema operativo.....	11
Primeiros Passos.....	11
Criar um ponto de restauro no Sistema Operativo Windows 11.....	12
Restaurar o Sistema Operativo Windows 11.....	13
Reinstalação do Sistema Operativo Windows 11.....	13
Repor o PC a partir de Definições.....	13
Para restaurar ou recuperar o PC a partir da unidade de recuperação:.....	15
Desligar o computador no Windows 11.....	16
Configuração e personalização do Sistema Operativo – Linux.....	16
Gestão de contas de utilizadores no Ubuntu.....	17
Desligar o computador no Ubuntu.....	18
Capítulo 4	19
Certificado de Garantia.....	19
Termos da Garantia.....	20
Obtenção de Garantia.....	21
Limitação de responsabilidade.....	21
Declaração de Fabricante.....	22

CAPÍTULO 1

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilize as seguintes indicações tanto para sua proteção, como para proteção do seu **INSYS**.

- Quando utilizar o seu **INSYS**, garanta que este não se encontra envolto por qualquer tipo de caixa ou capa plástica de proteção. Retire qualquer proteção de pó e humidade antes de começar a trabalhar.
- Antes de fazer alguma intervenção dentro do seu **INSYS**, desligue-o da tomada, prevenindo eventuais choques elétricos.
- Tenha em atenção que descargas elétricas podem danificar a placa mãe ("*motherboard*") do seu **INSYS** e que durante o período de garantia do equipamento as intervenções têm de ser feitas pela Assistência Técnica da **INSYS**.
- Aguarde um mínimo de alguns minutos antes de tocar em qualquer placa interna do seu **INSYS**. Alguns componentes da placa mãe contêm energia armazenada, mesmo após o seu **INSYS** ter sido desligado da tomada elétrica.
- Para prevenir eventuais descargas elétricas, ligue o seu **INSYS** e eventuais periféricos, a tomadas com terra. Os cabos fornecidos com o seu **INSYS** contêm 3 condutores elétricos independentes, assegurando desta forma uma ligação efetiva à terra.
- Verifique que o seu **INSYS** está devidamente ligado a uma tomada de 220 Volt com ligação à terra.
- Não ligue o seu **INSYS** a extensões sem terra, mesmo estando a extensão ligada a uma tomada com ligação à terra.
- Se a sua zona de residência apresentar fortes oscilações de corrente, ligue o seu **INSYS** a uma UPS ("*Uninterruptible Power Supply*") para garantir um fornecimento de energia constante.
- Assegure-se que os cabos do seu **INSYS** não se encontram em locais de passagem, suscetíveis de serem puxados ou de alguém tropeçar neles.
- Não utilize o seu **INSYS** em locais demasiado húmidos. O seu computador não funciona bem sob condições adversas.
- Não entorne líquidos no seu **INSYS**. Se o computador se molhar, não o ligue. Entre imediatamente em contacto com os serviços técnicos do seu fornecedor.

- Não introduza nenhum tipo de objetos estranhos nas partes abertas do seu **INSYS** (leitor de DVD/CD, leitor de cartões, etc.). A introdução de objetos estranhos danifica o seu funcionamento.
- Mantenha o seu **INSYS** afastado de fontes de calor tais como aquecedores ou termo ventiladores.
- Mantenha a ventoinha da fonte de alimentação do seu **INSYS** livre. Assegure que o seu **INSYS** está localizado num lugar amplo e seco.

HÁBITOS ERGONÓMICOS



Cuidado: O uso indevido e prolongado de qualquer computador pode provocar principalmente, lesões lombares e uma sensação de cansaço!




Cuidado: Uma prolongada exposição à luminosidade do seu monitor, pode provocar cansaço à sua vista.



Nunca se esqueça!

- O teclado e o monitor devem estar situados à sua frente enquanto trabalha.
- Coloque o monitor a uma distância confortável (entre 50 e 70 cm) dos seus olhos.
- Assegure que o monitor fique ao nível dos seus olhos ou num plano ligeiramente inferior, enquanto trabalha.
- Ajuste os comandos do monitor (brilho, luminosidade e contraste) de forma a proporcionar-lhe uma sensação de conforto.
- Utilize uma cadeira que lhe proporcione um bom apoio lombar.
- Os seus braços devem manter um ângulo de 90° com o teclado e o rato, enquanto trabalha, minimizando assim tensões desnecessárias às suas articulações.
- Proporcione espaço para descanso das mãos, enquanto utiliza o teclado ou o rato.
- Sente-se direito, com os pés bem assentes no chão ou num apoio de pés.
- Não utilize iluminação ambiente demasiado forte, 40 Watt é suficiente.

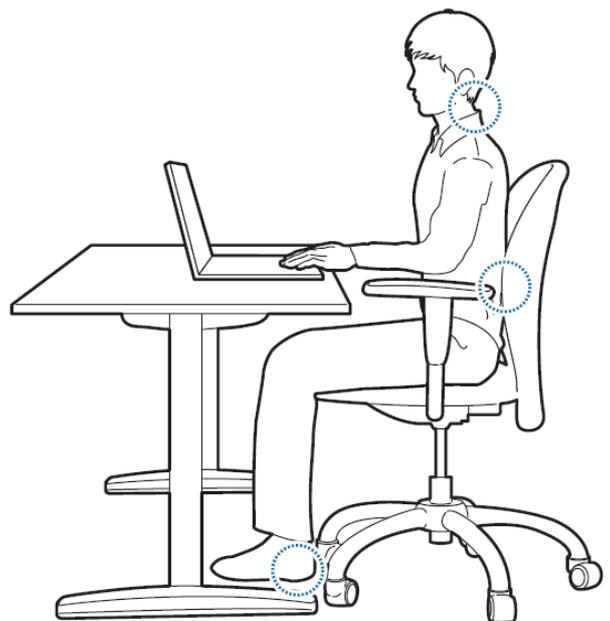

- Procure que a iluminação ambiente se situe sobre si, nunca apontada ao monitor. Uma iluminação indevida provoca cansaço da vista.


CAPÍTULO 2

HARDWARE

O seu novo computador **INSYS** apresenta um aspeto parecido com a figura seguinte:



Nota: O esquema apresentado neste manual, pode não corresponder na sua totalidade ao modelo do seu equipamento. As informações aqui apresentadas tentam ser as mais genéricas possíveis.

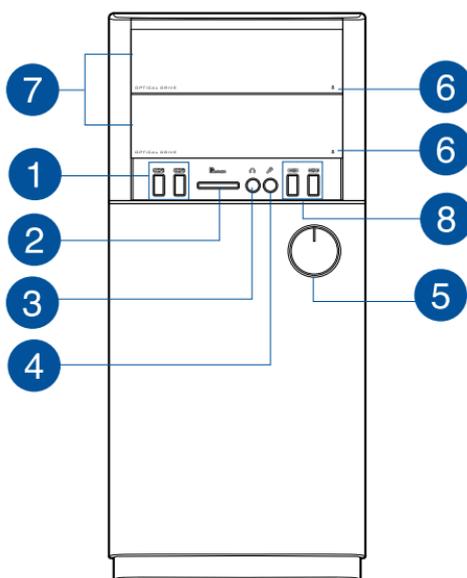

1. Porta USB 3.0
2. Slot para cartões de memória (XD, SD e MS)
3. Ficha de saída de áudio
4. Ficha de entrada de áudio
5. Botão ligar/desligar
6. Botão para ejectar CD / DVD
7. Leitor de CD / DVD
8. Porta USB 2.0

Porta USB 2.0 / USB 3.0

Através destas portas é possível ligar vários dispositivos ou periféricos, como por exemplo um rato, uma câmara ou um teclado. Também é possível carregar dispositivos através desta interface.

Slot para cartões de memória (XD, SD e MS)

Este slot suporta cartões de memória do tipo XD-Picture (XD), Secure Digital™ (SD) e Memory Stick™ (MS).

Ficha de saída de áudio

Ligue uma coluna, um auricular de ouvido ou outro dispositivo de reprodução no computador para ouvir áudio.

Ficha de entrada de áudio

Ligue um microfone no computador de forma a gravar ou produzir áudio no seu equipamento.

Botão ligar/desligar


Pressione este botão durante mais de 3 segundos para ligar/ desligar o seu equipamento. Este botão serve também para suspender/ativar, quando pressionado por um período inferior a 3 segundos.

Botão para ejetar CD/DVD

Pressione este botão para ejetar o disco presente no leitor de CD/DVD.

Leitor de CD/DVD

Através deste leitor poderá reproduzir/gravar os seus conteúdos multimédia.

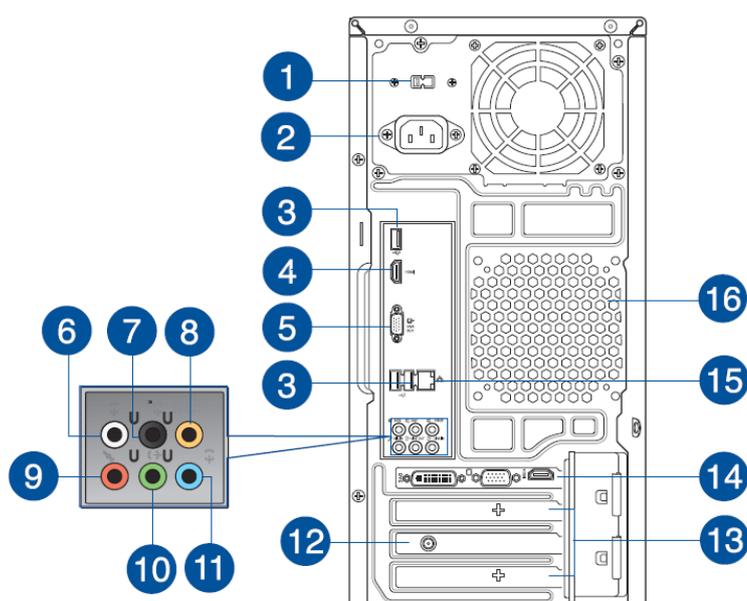

1. Interruptor de voltagem
2. Conector do cabo de alimentação
3. Porta USB 2.0 / USB 3.0
4. Porta HDMI
5. Porta VGA
6. Porta de saída dos altifalantes laterais
7. Porta de saída dos altifalantes traseiros
8. Porta de saída do altifalante central
9. Porta de saída para o microfone
10. Porta de saída de áudio
11. Porta de entrada de áudio
12. Antena de Wi-Fi (Opcional)
13. Slots de Expansão
14. Placa Gráfica (Opcional)
15. Porta RJ45
16. Saída de ar (Ventilação)

Interruptor de voltagem

Alguns equipamentos possuem fontes de alimentação com este interruptor. Utilize-o para selecionar a voltagem apropriada, de acordo com a sua região. Se a voltagem usual na sua região for 100-127V, selecione a opção 115V. Se a voltagem usual na sua região for 200-240V, selecione a opção 230V.



Cuidado: Se colocar o interruptor a 115V e a sua região possuir um sistema elétrico de 230V ou colocar o interruptor a 230V e a sua região possuir um sistema elétrico de 115V, irá provocar danos irreversíveis no seu equipamento!

Modelo INSYS	Potência (W)*	Alimentação de Entrada*		
Pro B	300W	230 VAC ±10%	4A	50Hz
Nettop	400W~500W	230 VAC ±10%	4A	50Hz
PowerNet	400W~500W	230 VAC ±10%	4A	50Hz
PowerPlay	650W	230 VAC ±10%	6A	50Hz
PowerPro	750-1000W	230 VAC ±10%	12A	50Hz

*Valores referentes a configuração standard. Para outras configurações ver documento anexo.

Conector do cabo de alimentação

Utilize esta entrada, para ligar o cabo de alimentação do seu equipamento.

Porta USB 2.0 / USB 3.0

Através destas portas é possível ligar vários dispositivos ou periféricos, como por exemplo um rato, uma câmara ou um teclado. Também é possível carregar dispositivos através desta interface.

Porta HDMI

Interface utilizado para ligar um cabo HDMI a um dispositivo externo.

Porta VGA

Interface utilizado para ligar um cabo VGA a um dispositivo externo.

Porta de saída dos altifalantes laterais (cinzenta)

Utilize esta porta para ligar altifalantes laterais numa configuração de áudio 4.1, 5.1 e 7.1

Porta de saída dos altifalantes traseiros (preta)

Utilize esta porta para ligar altifalantes traseiros numa configuração de áudio 4.1, 5.1 e 7.1

Porta de saída do altifalante central (laranja)

Utilize esta porta para ligar o altifalante central/subwoofer.

Porta de saída para o microfone (rosa)

Utilize esta porta para ligar altifalantes traseiros numa configuração de áudio 4.1, 5.1 e 7.1

Porta de saída de áudio (verde)

Utilize esta porta para ligar auscultadores. Numa configuração de áudio 4.1, 5.1 e 7.1 esta porta funciona como saída de áudio para a(s) coluna(s) frontal(ais).

Porta de entrada de áudio (azul)

Utilize esta porta para ligar um reproduztor de CD/DVD ou outro dispositivo de áudio.



Nota: Tenha em atenção a seguinte tabela, de forma a proceder às corretas ligações nas seguintes configurações de áudio:

Portas	Configuração de Áudio 2.1	Configuração de Áudio 4.1	Configuração de Áudio 5.1	Configuração de Áudio 7.1
Azul	Entrada	Entrada	Entrada	Entrada
Verde	Saída	Saída Frontal	Saída Frontal	Saída Frontal
Rosa	Entrada Microfone	Entrada Microfone	Entrada Microfone	Entrada Microfone
Laranja	-	-	Altifalante Central/Subwoofer	Altifalante Central/Subwoofer
Preta	-	Saída Traseira	Saída Traseira	Saída Traseira
Cinzenta	-	-	-	Saída Lateral

Antena de Wi-Fi (opcional)

Esta antena de wireless opcional, permite ao seu equipamento ligar-se a redes sem fios.

Slots de Expansão

É necessário remover esta placa de proteção, antes de inserir uma nova placa de expansão.

Placa Gráfica (opcional)

Se o seu equipamento INSYS possuir uma placa gráfica, deverá ligar o seu monitor na saída de vídeo mais apropriada. As portas de saída de vídeo da gráfica podem variar conforme o modelo da mesma.

Porta RJ45

É possível ligar o seu equipamento a uma rede, através desta porta.

Saída de ar (Ventilação)

Esta saída de ar permite a ventilação interna do seu equipamento.



Cuidado: Não bloqueie as saídas de ar do seu equipamento! É necessário providenciar uma refrigeração adequada de forma a garantir o bom funcionamento do seu equipamento INSYS!

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Deverá ligar o seu **INSYS** à corrente, utilizando para o efeito unicamente o cabo de alimentação fornecido aquando da aquisição do seu computador.

Apenas deve ligar o computador à corrente após ter ligado todos os dispositivos e periféricos como é o caso do rato, teclado, colunas, monitor, etc.



Cuidado: Para prevenir eventuais choques elétricos, utilize apenas o cabo de alimentação fornecido, e assegure que o seu INSYS está corretamente ligado a uma tomada com descarga à terra.

CAPÍTULO 3

CONFIGURAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO – WINDOWS 11

SOFTWARE

Os computadores, **INSYS** podem incluir de origem o sistema operativo Microsoft ou em alternativa a última versão de *Ubuntu*, uma distribuição *Open Source* de Linux.

O SISTEMA OPERATIVO

Após ter adquirido o sistema operativo da sua preferência, a **INSYS** oferece a todos os seus clientes a pré-instalação do mesmo, bastando ao cliente proceder à personalização do mesmo com os seus dados pessoais.

PRIMEIROS PASSOS



Nota: O seu **INSYS** já tem instalado todo o tipo de software relativo aos periféricos internos que adquiriu, exceto os casos de periféricos externos como: impressoras, scanners, câmaras digitais, etc.



Nota: No caso de ligar o seu **INSYS** em rede, terá de proceder à configuração da placa de rede, de acordo com as características da rede que possui.



Cuidado: Não ligue, nesta altura, periféricos como impressoras, scanners. Estes dispositivos devem ser instalados somente após a configuração do sistema operativo estar concluída.

Caso o seu equipamento possua o sistema operativo **Windows 11**, a sua configuração poderá demorar aproximadamente 10 minutos, dependendo das especificações do seu equipamento.

1. Ligue o seu **INSYS**.
2. Durante o arranque, deverão aparecer várias janelas de configuração. Responda às várias questões apresentadas, de acordo com a sua região, fuso horário e idioma pretendido.

Caso seja solicitada a ativação do produto, por favor selecione a opção “Fazer isto mais tarde” (a licença do Windows 11 do seu equipamento é digital, assim que ligar o seu equipamento à internet, ele comunicará automaticamente com a Microsoft e ativará a licença).



Nota: A ausência de COA Microsoft e de introdução manual de chave de ativação não significa que o seu computador não está devidamente licenciado. Nos sistemas que não incluem COA mas em que a licença foi adquirida com o computador, poderá ter sido usado o método de ativação OA3.0 (*OEM Activation*) e nessa situação não é necessária ativação manual pois a mesma foi realizada em fábrica. A existência de uma GML (*Genuine Microsoft Label*) assegura-lhe a validade da licença. Se em todo o caso não tiver qualquer uma das duas

consulte o seu fornecedor para mais esclarecimentos. A ativação OA3.0 utiliza chaves digitais injetadas diretamente na BIOS do seu equipamento na altura do seu fabrico.

3. De seguida irão surgir os “Termos de Licenciamento” . É importante ler o contrato, entendê-lo e, por fim, aceitá-lo, concordando com as disposições legais por ele obrigadas.
4. É obrigatório que aceite os termos do contrato, para poder prosseguir com a instalação do sistema operativo no seu **INSYS**.
5. No menu seguinte, é recomendado que escolha usar as definições rápidas. Estas definições incluem o envio ocasional de informações para a Microsoft, que vão ajudar a moldar a melhor experiência Windows para os seus utilizadores.
6. Seguidamente é necessário configurar a sua conta pessoal no computador. Aqui poderá escolher o nome de utilizador e a palavra-chave pretendida para a sua conta.
7. Por fim basta aguardar a configuração do sistema operativo com base nas opções que fez, e **“Bom Trabalho!”** .



Nota: A ordem das configurações a fazer poderá variar conforme a versão do Windows 11 instalado no seu equipamento

CRIAR UM PONTO DE RESTAURO NO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11



Nota: O sistema operativo Windows 11 apresenta a possibilidade de gravar as definições do S.O quando este se encontra estável e em pleno funcionamento.



Nota: Efetue sempre a gravação da configuração do sistema operativo, antes de proceder a qualquer alteração. Por exemplo, antes de instalar software, versões de demonstração, etc.

Para efetuar a cópia das definições do seu **INSYS**, deverá:

1. Abrir o Painel de Controlo → Sistema e Segurança → Sistema.
2. Neste mesmo menu, deverá escolher a opção: “Proteção do Sistema” .
3. Selecione a opção: “ Criar...” .
4. Introduza uma descrição para o ajudar a identificar o ponto de restauro e escolha a opção “Criar” .

O sistema criará um ponto de restauro. Deve utilizar o ponto de restauro criado sempre que pretender retornar o sistema operativo a uma situação anterior, evitando deste modo a sobrecarga de ficheiros redundantes no seu **INSYS** ou repondo o correto funcionamento após uma instalação que tenha danificado a configuração ou funcionamento do seu sistema.

RESTAURAR O SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11

Para utilizar o ponto de restauro previamente criado deve seguir o seguinte procedimento:

1. Painel de Controlo → Sistema e Segurança → Sistema.
2. Neste mesmo menu, deverá escolher a opção: “Proteção do Sistema” .
3. Selecione a opção: “Restauro do Sistema...” .
4. Na janela que lhe irá surgir, terá a possibilidade de seleccionar um ponto de restauro recomendado (sugerido pelo sistema) ou um outro ponto de restauro anterior. Para prosseguir escolha a opção que mais se adequa às suas necessidades e selecione a opção “Seguinte” .
5. Ao surgir um menu com os pontos de restauro criados anteriormente, deverá escolher aquele que melhor se adequa à sua situação.

O sistema utilizará este ponto de restauro para recolocar todas as definições referentes ao mesmo no seu computador.

REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11

A INSYS recomenda que, nas primeiras utilizações do seu equipamento, deverá efetuar uma cópia de segurança do sistema operativo.

Para tal, deverá dispor de uma pen drive com capacidade mínima de 8GB e utilizar a ferramenta “Recoverydrive” disponível no ambiente de trabalho. Deverá seguir os passos conforme descrito na ferramenta.

Alterações ao sistema operativo não se encontram abrangidas pela garantia. Caso, futuramente seja necessário reinstalar o sistema operativo e não tenha criado a cópia de segurança, este serviço poderá ser prestado fora do âmbito da garantia e terá um custo.


A reposição reinstala o Windows 11, mas permite-lhe escolher se pretende manter ou remover os seus ficheiros e, em seguida, reinstala o Windows. Pode repor o PC a partir de definições, do ecrã de início de sessão, ou com uma unidade de recuperação ou suporte de dados de instalação.

REPOR O PC A PARTIR DE DEFINIÇÕES

1. Selecione o botão **Iniciar**  > **Definições**  > **Sistema**  > **Recuperação** 
2. Junto a **Repor este PC** , seleccione **Repor PC**. Em seguida, selecione uma das opções e/ou definições na tabela abaixo:

Opção	Função
<p>Manter os meus ficheiros > Alterar definições > Aplicações pré-instaladas</p> <p>Ligado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstala o Windows 11 e mantém os seus ficheiros pessoais. • Remove as aplicações que instalou • Remove alterações efetuadas às definições. • Restaura quaisquer aplicações que tenham sido fornecidas com o seu equipamento
<p>Manter os meus ficheiros > Alterar definições > Aplicações pré-instaladas</p> <p>Desligado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstala o Windows 11 e mantém os seus ficheiros pessoais. • Remove as aplicações que instalou. • Remove alterações efetuadas às definições. • Remove todas as aplicações que foram fornecidas inicialmente com o seu equipamento.
<p>Remover tudo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstala o Windows 11 e remove todos os seus ficheiros pessoais. • Remove as aplicações que instalou. • Remove alterações efetuadas às definições. • Remove quaisquer aplicações que o fabricante do PC tenha instalado. (Caso o seu equipamento tenha sido fornecido com o Windows 11, as aplicações que originalmente faziam parte do Sistema Operativo, serão reinstaladas.) <p>Nota: Remover tudo > Alterar definições oferece-lhe duas opções.</p> <p>A opção Limpar dados definida para Ligado remove ficheiros e limpa a unidade. Se tencionar doar, reciclar ou vender o seu equipamento, utilize esta opção. Este processo pode demorar uma ou duas horas, mas ajuda a impedir que outras pessoas recuperem os ficheiros que removeu.</p> <p>A opção Limpar dados definida como Desligado remove apenas os ficheiros. Esta opção demora menos tempo, mas é menos segura.</p>

Caso não seja possível aceder às definições do seu equipamento, pode repor o PC a partir do ecrã de início de sessão. Para tal:

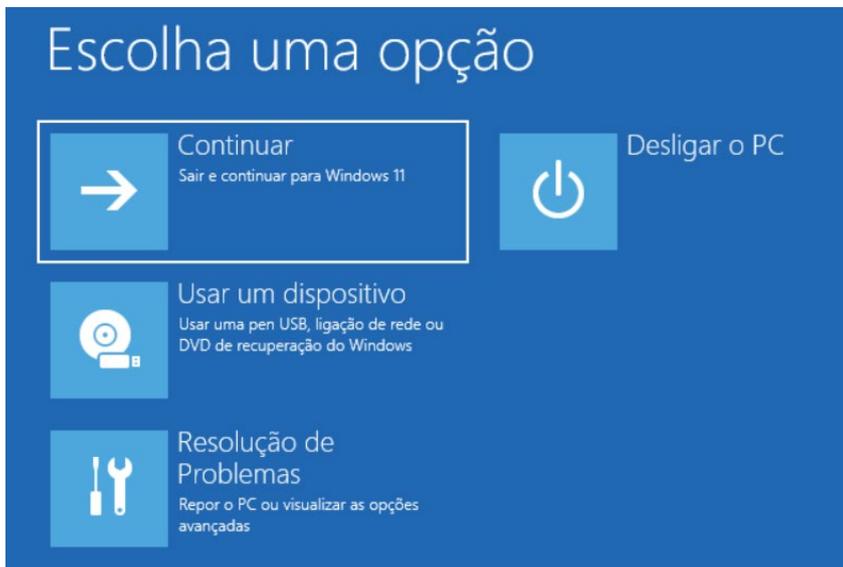


selecione **Resolução de Problemas** > **Repor este PC** e escolha uma das opções da tabela anterior.

1. Prima a Tecla do logótipo do Windows  + L para aceder ao ecrã de início de sessão e, em seguida, reinicie o PC premindo a tecla **Shift** enquanto seleciona o botão para **Ligar/desligar**  > **Reiniciar** no canto inferior direito do ecrã.
2. O PC irá reiniciar no Ambiente de Recuperação do Windows.
3. No ecrã **Escolha uma opção**,

PARA RESTAURAR OU RECUPERAR O PC A PARTIR DA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO

Caso tenha criado a sua unidade de recuperação através da ferramenta "Recoverydrive", mencionada anteriormente, por favor proceda com os seguintes passos:

1. Ligue a unidade de recuperação e ligue o seu equipamento
2. Prima a Tecla do logótipo do Windows  +L para aceder ao ecrã de início de sessão e, em seguida, reinicie o seu equipamento ao premir a tecla **Shift** enquanto seleciona o botão para **Ligar/desligar**  > **Reiniciar** no canto inferior direito do ecrã.

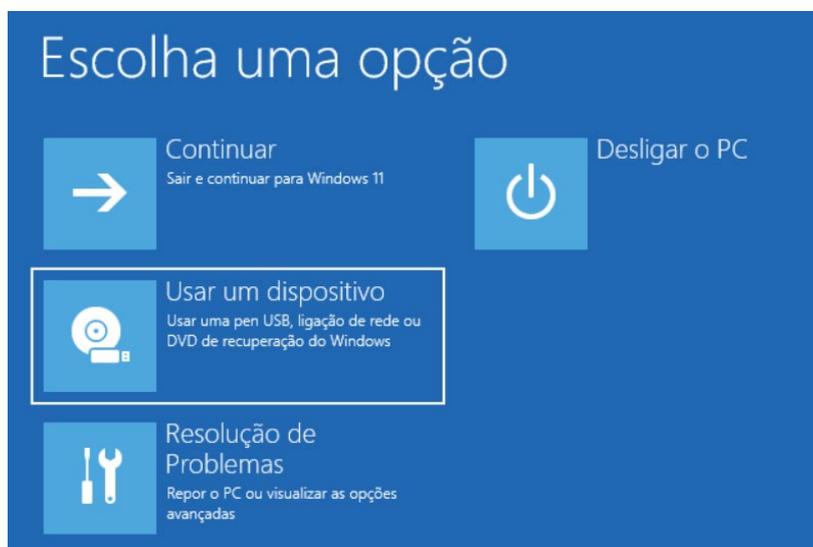

3. O seu equipamento irá reiniciar para o ambiente de recuperação do Windows (WinRE).
4. No seguinte ecrã **Escolha uma opção**, selecione a opção "**Usar um dispositivo**" e, em seguida, selecione a pen drive que criou anteriormente. Esta opção irá remover todos os ficheiros pessoais bem como as alterações que tenha efetuado às definições.



Nota: Se o ecrã “Escolher uma opção” não for apresentado, o PC pode não estar configurado para arrancar a partir de uma unidade. Consulte a **INSYS** para obter informações sobre como alterar a ordem de arranque do seu equipamento.

Para restaurar a partir de um ponto de restauro do sistema, selecione **Opções Avançadas > Restauro do Sistema**. Isto não afeta os seus ficheiros pessoais, mas irá remover as aplicações, as atualizações e os controladores instalados recentemente que podem estar a causar os problemas no seu equipamento.


DESLIGAR O COMPUTADOR NO WINDOWS 11



Cuidado: Para evitar a perda ou corrupção de dados, é importante que siga exatamente o procedimento de encerramento do seu **INSYS**.

Para desligar o computador no Windows 11 existem métodos diferentes. Deixamos aqui uma das alternativas:

1. Encerre todos os programas e aplicações em execução.
2. Desloque o cursor para o canto inferior esquerdo do ecrã e, com o botão direito do rato, clique sobre o menu iniciar  e selecione a opção “Encerrar ou terminar sessão” .
3. Deverão surgir as seguintes opções: “Reiniciar, Encerrar, Terminar Sessão e Desligar” , conforme a seguinte ilustração:
4. Escolha a opção pretendida. (Reiniciar, Encerrar, Terminar Sessão ou Desligar o seu **INSYS**). Surgirá uma mensagem a indicar que o procedimento de encerramento está em curso. O seu **INSYS** desligar-se-á automaticamente após o término do procedimento de encerramento.

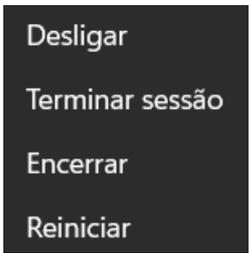

Desligar
Terminar sessão
Encerrar
Reiniciar

CONFIGURAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO – LINUX

Iniciado o Linux, este entra automaticamente no ambiente gráfico. O utilizador pré-definido será “Insys” e a palavra-chave: “insys” . Por questões de segurança deverá alterá-la assim que possível.

Após efetuar corretamente o login, surgirá o ambiente de trabalho. Está pronto para trabalhar. Pode ainda personalizar o sistema e criar novos utilizadores ou mudar a palavra-chave de um já existente, nomeadamente o utilizador Insys.




Cuidado: Neste tipo de sistema operativo, qualquer ação mal planeada ou executada, pode levar à total desconfiguração do seu **INSYS**, e à perda total dos seus dados!

GESTÃO DE CONTAS DE UTILIZADORES NO UBUNTU




Nota: Se enviar o seu **INSYS** para manutenção, não se esqueça de fornecer ao técnico a sua palavra-chave, pois para efetuar qualquer alteração é necessária a sua introdução no Sistema Operativo.

Para fazer a gestão de utilizadores na sua máquina deverá efetuar os seguintes passos:

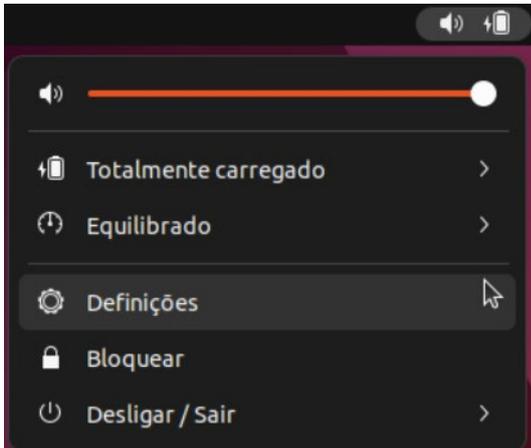

1. Clique sobre os ícones que se encontram no canto superior direito, e selecione a opção: **"Definições"** .
2. Selecione o menu **"Utilizadores"** , de forma a gerir cada conta de utilizar presente no sistema operativo.

3. Na nova janela poderá fazer então a gestão das suas contas de utilizador. Antes de mais, para efetuar qualquer alteração deverá seleccionar a opção: **"Desbloquear"** , inserindo assim a sua palavra-chave atual. Desta forma, já se encontra habilitado a configurar as suas contas de utilizador. Para alterar a palavra-chave do utilizador Insys, clique sobre a senha oculta (como representado na seguinte ilustração); ao surgir uma nova janela só terá de seguir os passos descritos pelo sistema operativo.

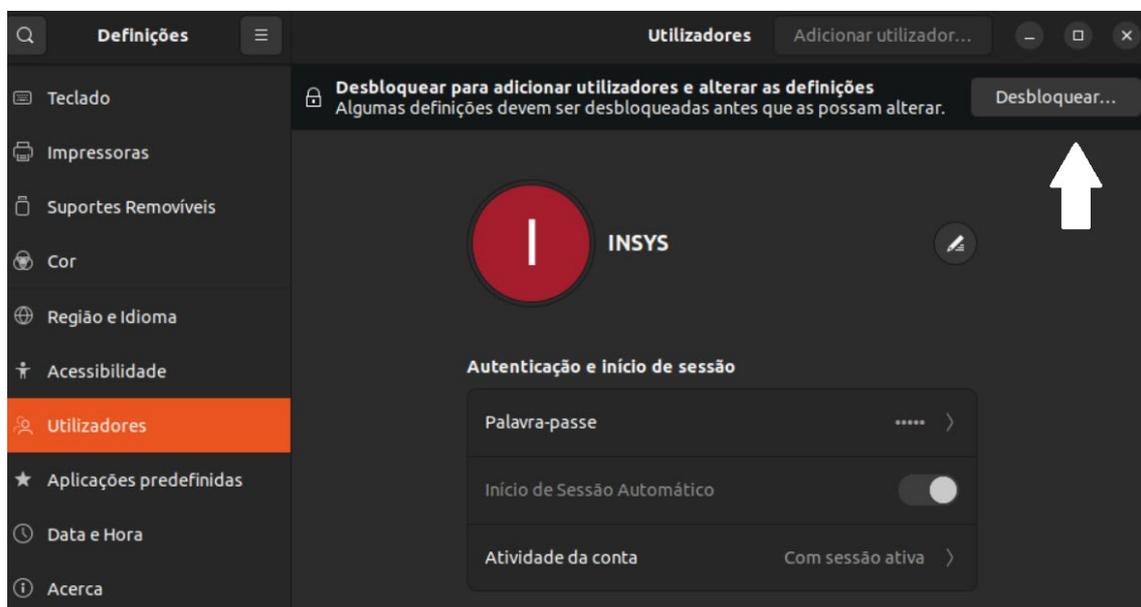

4. Para adicionar novos utilizadores, selecione a opção **"Adicionar Utilizador"** . Uma vez de seleccionada essa opção irá surgir uma janela onde poderá configurar o tipo de conta a adicionar (conta Padrão ou de Administrador), assim como o nome completo e o nome de utilizador:



Nota: Para a conta ficar ativa deverá definir uma palavra-chave, caso contrário a conta permanecerá inativa.

DESLIGAR O COMPUTADOR NO UBUNTU


O Ubuntu é uma distribuição de Linux bastante estável pelo que, será necessário reiniciar o seu equipamento apenas em situações muito específicas. Se o pretender fazer, existem várias maneiras.

A partir do ambiente gráfico, basta clicar sobre os ícones presente no canto superior esquerdo, e escolher a opção "Desligar/Sair" .

Tal como demonstra esta ilustração, será apresentada a opção de "Suspende" , "Reiniciar" ou "Desligar" o seu equipamento.

A partir do Terminal de Linux:

1. Abra uma janela do terminal e escreva "sudo su" . Quando for solicitado, deverá insira a palavra-chave do equipamento.
2. Depois de entrar no sistema como "root" deve digitar:
 - `shutdown -r now` – se pretender reiniciar o seu equipamento
 - `shutdown -h now` – se pretender desligar o seu equipamento.

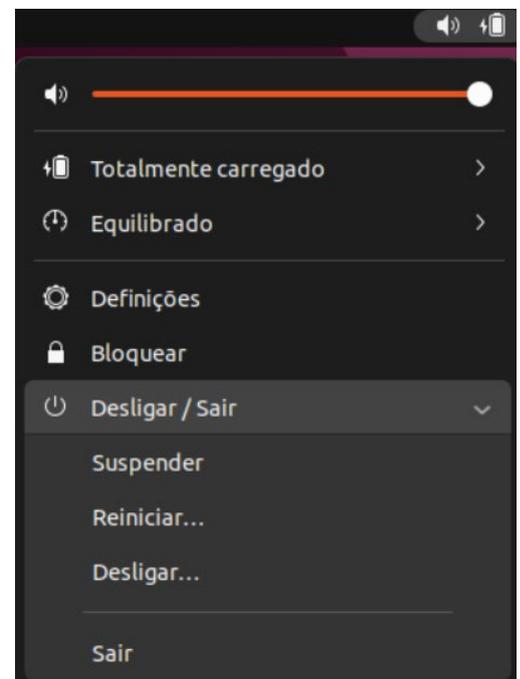

CAPÍTULO 4**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A **Inforlandia** fabricante dos sistemas e equipamentos INSYS dedica todos os seus esforços a aumentar constantemente a qualidade dos seus produtos e garantir a satisfação dos seus Clientes. A presente Garantia Limitada pretende proteger e clarificar os Clientes INSYS, e representa o compromisso de qualidade assumido pela Inforlandia.

Produtos cobertos e duração da Garantia

Esta Garantia Limitada é aplicável em Portugal, a todos os produtos com a marca INSYS, produzidos e distribuídos pela Inforlandia, Lda (NIPC: 502425296). Contacte o seu revendedor ou a Inforlandia no caso de ter algumas dúvidas relativas a esta Garantia Limitada.

O período de garantia é válido exclusivamente para os utilizadores finais (consumidor final, uso não profissional) dos respetivos equipamentos, com as seguintes limitações:

Descrição de Produtos INSYS	Período de Garantia
Computador - Placa-mãe, processador, memórias, armazenamento, placas internas, com selo original de garantia intacto	3 anos, nos termos do DL nº 84/2021
Monitor e acessórios, desde que de marca INSYS	3 anos, nos termos do DL nº 84/2021
Smartphones e telemóveis (com exclusão da bateria)	3 anos, nos termos do DL nº 84/2021
Portáteis e Tablets (com exclusão da bateria)	3 anos, nos termos do DL nº 84/2021

TERMOS DA GARANTIA

A **Inforlandia** garante que o equipamento INSYS que comprou a um revendedor autorizado ou à **Inforlandia** está livre de qualquer defeito de material sob condições normais de uso.

O período de garantia começa na data de compra. O documento de venda, no qual é indicado a data de compra do equipamento e o respetivo número de série, é a prova da data de início da garantia.

Esta garantia exclui qualquer tipo de consumíveis (disquetes, CD's, tinteiros, toners, baterias, etc.), e peças partidas ou danificadas por uso abusivo.

Durante o período de Garantia e sem custos adicionais para o Cliente, a **Inforlandia** reparará ou substituirá as peças avariadas ou com defeito por novas peças ou por peças usadas que sejam equivalentes em performance. Todas as peças e produtos defeituosos ou avariados substituídos durante o período de garantia tornam-se propriedade da Inforlandia.

A **Inforlandia**, como produtor dos equipamentos INSYS fará todos os esforços para prestar o serviço de garantia no mais curto prazo de tempo possível. Qualquer revendedor autorizado INSYS ou a Inforlandia poderá, sob sua inteira responsabilidade, estender voluntariamente esta garantia.

Esta Garantia Limitada não é extensível a qualquer outro produto ou acessório, não adquirido a um revendedor autorizado INSYS ou à Inforlandia, ou a qualquer produto ou acessório cuja marca não seja INSYS, mesmo que adquiridos a um revendedor autorizado INSYS ou à Inforlandia.

Esta Garantia Limitada, extingue-se de imediato e não é extensível a nenhum equipamento ou peça que tenha sido danificada ou tornada inoperante, em resultado de:

- a) Acidente, queda, fogo, inundação, mau uso ou abuso;
- b) Uso de peças e acessórios não produzidos e/ou não vendidos pela Inforlandia;
- c) Alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pela Inforlandia;
- d) Dano ou remoção de um ou mais selos de segurança holográficos e/ou de qualquer etiqueta com o número de série do equipamento;
- e) Assistências, reparações ou substituições feitas por terceiros que não a Inforlandia ou um seu revendedor autorizado;
- f) Uso em locais sem "terra" ou sujeitos a fortes variações de tensão.

OBTENÇÃO DE GARANTIA

A garantia dos equipamentos INSYS será prestada nas instalações da Inforlandia a pedido do Cliente, com exceção para os equipamentos que beneficiem do contrato de assistência "On-Site" que, sendo opcional e sujeito a um custo adicional, apenas é oferecido por alguns revendedores autorizados INSYS pela Inforlandia. Para adquirir a extensão "On-site" à garantia, informe-se sobre o contrato de "Extensão da Assistência On-Site" .

De forma a obter a assistência ao abrigo da Garantia, o Cliente deverá:

1. Contactar diretamente a INSYS, a Inforlandia ou um dos seus revendedores autorizados, de forma a obter o número de RMA.
2. Caso o suporte técnico INSYS confirme o RMA, o Cliente deverá remover todos os programas e dados do equipamento, fazendo chegar por sua conta e risco, o equipamento ao revendedor autorizado ou à Inforlandia.
3. O equipamento terá que vir acompanhado do documento comprovativo da data de aquisição e dentro das embalagens de transporte originais (danos causados pela ausência destas embalagens não são da responsabilidade da Inforlandia).
4. Para o Suporte Técnico INSYS, deverão ser utilizados preferencialmente os seguintes contactos:

Telefone: +351 234 340 880, dias úteis das 10:00 às 13:00 e das 14:30 às 18:00

Email: suporte.tecnico@insys.pt;

Morada: Suporte Técnico INSYS
Rua Santa Rita, 85
3810-167 AVEIRO

Todas as despesas de transporte, associadas ao envio para o revendedor autorizado INSYS ou para a Inforlandia, são por conta do Cliente. Também são da responsabilidade do Cliente o seguro de transporte para os equipamentos enviados ou retornados, sendo o risco de perda durante esse transporte assumido pelo Cliente.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Inforlandia não é responsável por quaisquer danos causados pelo equipamento ou pelo inadequado funcionamento do mesmo, incluindo lucros cessantes, negócios, receita, valor de Clientela ou economias antecipadas ou por danos indiretos ou consequenciais, ou por qualquer reclamação feita contra o Cliente por terceiros. A Inforlandia, em resultado do cumprimento das suas obrigações no âmbito desta Garantia Limitada, não poderá em caso algum ser responsável por danos ou perdas de quaisquer programas ou dados existentes nos equipamentos, seja em unidades de armazenamento fixas ou amovíveis.

COM EXCEÇÃO DAQUILO QUE EXPRESSAMENTE FICA DITO NESTA GARANTIA, A INFORLANDIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS ASSUMIDAS PELO MERCADO / DISTRIBUIÇÃO OU DA ADEQUAÇÃO A QUALQUER TIPO PARTICULAR DE UTILIZAÇÃO. ESTA GARANTIA RESERVA-SE AOS LIMITES ESPECIFICADOS NO DECRETO-LEI N.º 67/2003, DE 8 DE ABRIL, NA SUA NOVA REDAÇÃO CONFORME O DECRETO-LEI N.º 84/2008, DE 21 DE MAIO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Com exceção do que aqui fica expressamente dito, ficam excluídas todas as outras condições, garantias e compromissos, expressos ou implícitos.

DECLARAÇÃO DE FABRICANTE

Inforlandia, S.A.
Rua Santa Rita, 85
3810-167 Aveiro



A Inforlandia S.A. declara que o presente equipamento INSYS está em conformidade com as Diretivas n.º 2014/30/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, n.º 2014/35/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 e n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011.

Holograma de Segurança:

De forma a poder usufruir de toda a garantia deste equipamento, é essencial que os hologramas de segurança se apresentem intactos e nas suas condições originais.

Gestão de resíduos elétricos e eletrónicos (REEE):

De acordo com a legislação em vigor, no final de vida do equipamento, este não deve ser colocado junto com os lixos domésticos ou outros que não devidamente identificados.

Para o efeito, poderá entregar o seu equipamento em qualquer local devidamente preparado para o efeito, junto das instalações Inforlandia ou em caso de dúvida, contacte-nos através do número de suporte técnico pós-venda.



Este Manual é propriedade da:

Marca INSYS

Faz parte integrante dos computadores **INSYS** e não pode ser vendido separadamente.

A **INSYS** reserva o direito de alterar ou modificar qualquer especificação deste manual sem aviso prévio.

Reservados todos os direitos. É proibida a reprodução desta obra por qualquer meio (fotocópia, offset, fotografia, etc.) sem o consentimento escrito da INSYS, abrangendo esta proibição o texto, a ilustração e o arranjo gráfico. A violação destas regras será passível de procedimento judicial.

v_27012023